

HARMONIX

IS

SonaVue serían HJA



Vöruhandbók

HJA01-BLK

HJA02-BLK

HJA03-BLK 1.0d

HJA03-BLK 1.5d

HJA03-BLK 2.0d

Vörulýsing

Vöruheiti:
Linsur:
Litur:
Sía:
UV-vörn gegn sólgleraugum:


SonaVue HJA röðins
Ljósmyndalitaður linsur
Hreint í gegnum Gray
Blátt ljós
Köttur 2

Rammalitur:
Útgáfa:
Bluetooth útgáfa:
Flutningsfjarlægð:
Rafhlöðugetu gleraugna:
Notkunartími:
Hleðslutími gleraugna:
Vatnsheldni:
Umhverfisljóðeinangrun:

Glans svart asetat
1.0
5.4
≥ 12 milljónir
100 mAh x 2
+/- 10 klst streymi eða +/- 8 klst símtöl
1,5 klst
IP 54
2 geislaflötunarhljóðnema með háþróaðri ENC fyrir köll
5V 1A
Segultenging með Type C USB Y snúru
AI Cool / AIP
iOS 13 eða Android 14.0 og áfram
Útbrjótanlegt / fellt flatt hlífðarhulstur

Ílag:
Endurhleðslutenging:
Þýðingarapp:
Kröfur forritsins:
Tilfelli:

Innihald
1x gleraugu
1x USB C hleðslu Y snúra
1x leiðbeiningabók
1x hreinsiklútur
1x tilfelli

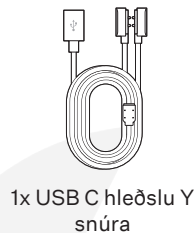


1x USB C hleðslu Y snúra



1x leiðbeiningabók



1x gleraugu



1x hreinsiklútur



1x tilfelli


HARMONIX

harmonix.is
harmonixhearing.com

KYNNING


Til hamingju með að velja SonaVue HJA Audio gleraugu. Eftirfarandi leiðarvisir gefur innsýn í hvernig best er að fá sem mest út úr gleraugunum.

Vörukynning

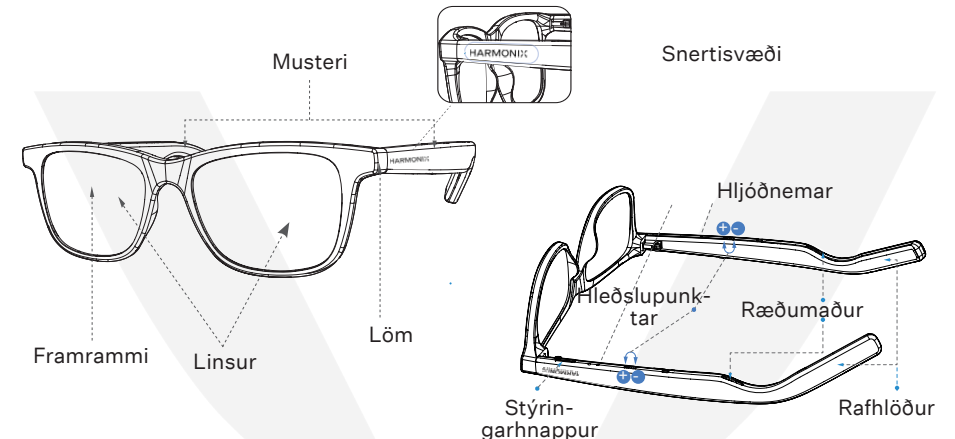

Hleðsla og aflstig

Þriðja aðila Type C karlkyns hleðslukapall er nauðsynlegur til að hlaða gleraugun. Þessir eru nú staðlaðir með farsímum eða flestum neytendatækjum. Tengdu segulhleðslusnúrnar eins og hér að neðan. Viðvörðunarljósið sýnir rautt meðan hleðsla stendur og slokknar þegar það er fullhlaðið.

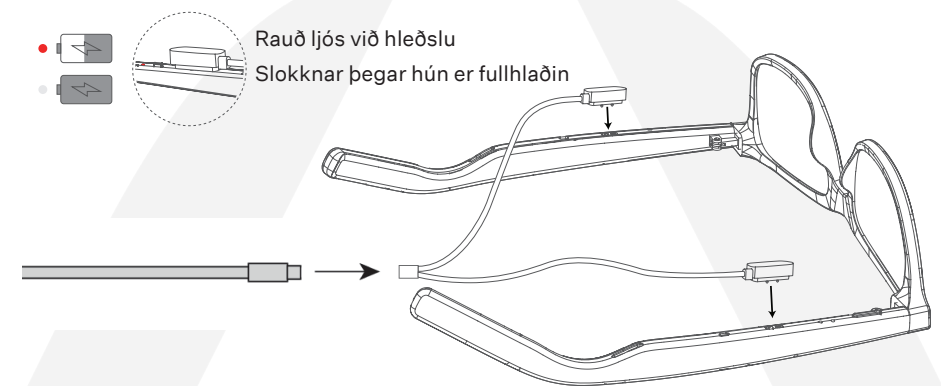

Lág rafhlöðuviðvörðun



Gleraugun munu tilkynna "Battería lág" þegar þau þurfa að hlaðast. Gleraugun slökkva á sér við 3. viðvörðunartilkynningu og krefjast fullrar hleðslu.

harmonix.is
harmonixhearing.com

HARMONIX


SJÁLFBIRK KVEIKJA

Gleraugun eru búnar þremur slitskynjurum á hvorri hlið fyrir sjálfvirka kveikingu. Gakktu úr skugga um að gleraugun séu sett eðlilega á og ekki utan við eyrað.

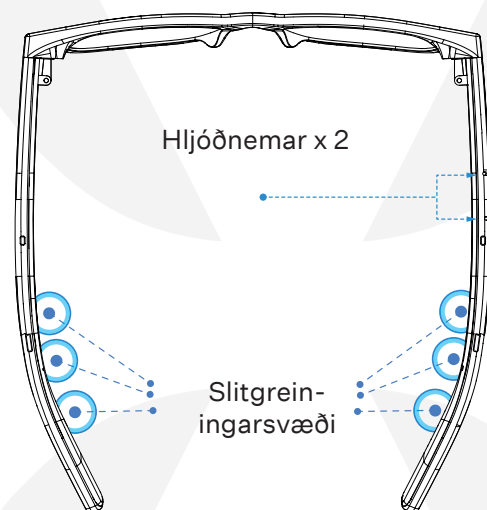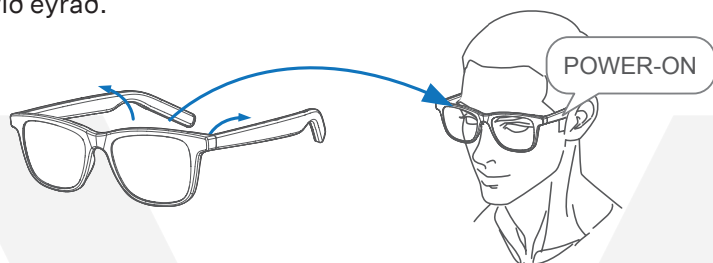

Sjálfvirk kveikja eftir hleðslu

Gleraugun slökkva sjálfkrafa á sér við hleðslu en kveikja sjálfkrafa þegar snúrurnar eru fjarlægðar.

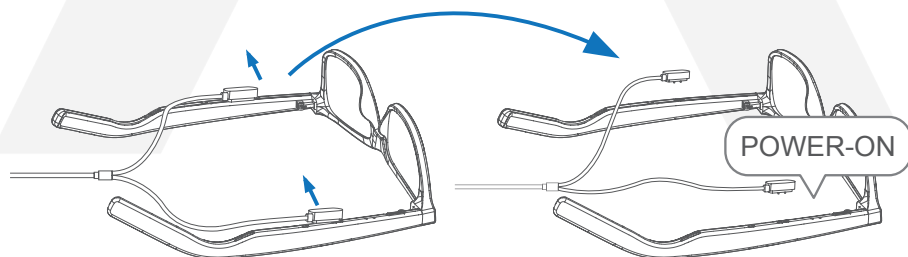


HARMONIX


harmonix.is
harmonixhearing.com

Í FYRSTA SINN SEM PAR


Kveiktu á gervigreindargleraugunum og haltu þér nálægt snjalltækinu eða tölvunni.

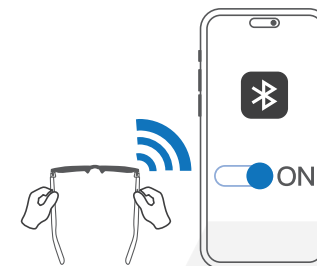

Opnaðu stillingarnar á tækinu þínu, kveiktu á bluetooth rofanum í stjórnstöðinni.

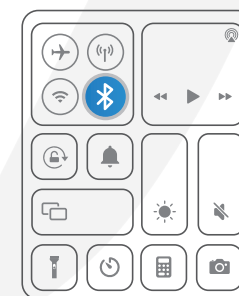

Leitaðu og smelltu á upplýsingar um SonaVueHKA vöruna, þú munt heyra 'tengd' þegar þú tekst.

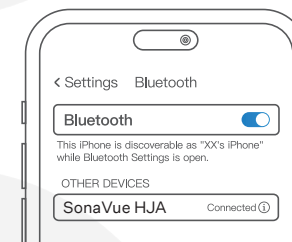

Ef þú ert að para við annað tæki, ættir þú að aftengja (ekki gleyma) tækið frá tækinu sem er nú þegar parað við. Eða slökktu á Bluetooth á núverandi tæki.

Handvirk slökkvun

Haltu inni hnappinum undir hægra gagnaugablaðinu til að slökkva á gleraugunum.

Hljóðstreymi þegar gleraugun eru lyft upp/tekin af.

Öll virkni eins og tónlist/hlaðvörp/símtöl halda áfram þegar gleraugun eru lyft upp eða fjarlægð. Ýttu á pásu eða færðu strauminn aftur í símann eftir þörfum.


harmonix.is
harmonixhearing.com

HARMONIX

SÍMTÖL

Svaraðu símtölum


Smelltu á stjórnhnappinn undir hægri gagnauga.

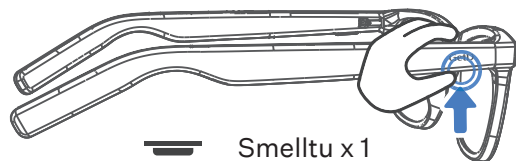

Smelltu x 1


Leggðu á símtöl

Tvísmelltu á hvorn hnappinn undir hofinu

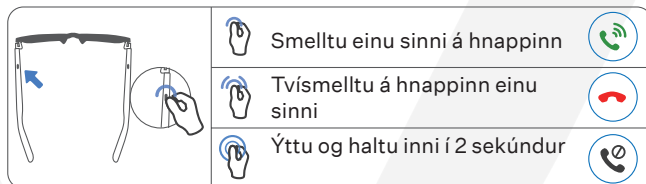

Hafna símtölum


Ýttu og haltu inni stjórnstakkann undir gagnauganum í 2 sekúndur.

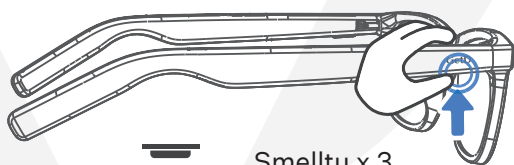

Smelltu x 3


AÐ TAKA MYNDIR MEÐ MYNDAVÉL eða SJÁLFU

Ýttu á stjórnhnappinn þrisvar sinnum.

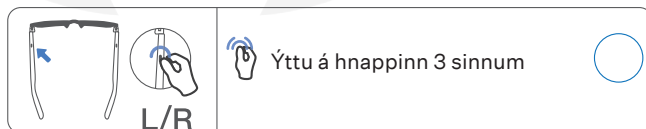


RADDAÐSTOÐ- ÐARMAÐUR

Ýttu og haltu inni stjórnstakkann undir hægri gagnauga í 2 sekúndur til að virkja raddaðstoð-armanninn. (ekki hægt að nota þegar gleraugun taka símtöl)

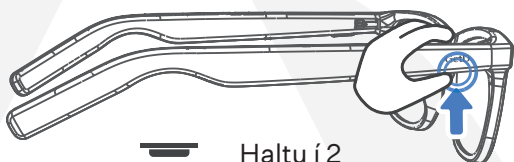


Haltu í 2 sekúndur

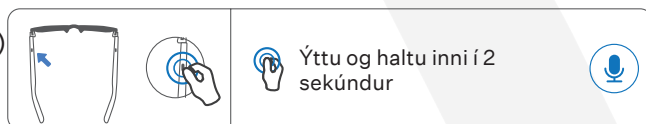

HLJÓÐSTYRK- STÝRING

Hljóðstyrkur UPP


Strjúktu hratt áfram á snertiplötu vinstri gagnaugsans.

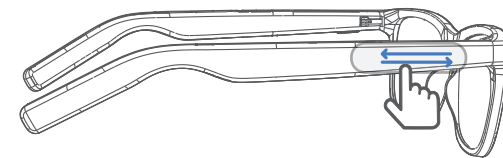

Högg

Hljóðstyrkur NIÐUR


Strjúktu hratt aftur á snertiplötu vinstri gagnaugsans.

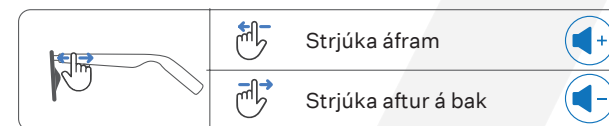

BRAUTARSTÝRING

Næsta lag

Strjúktu hratt áfram á hægri snertiplötu gagnaugsans.

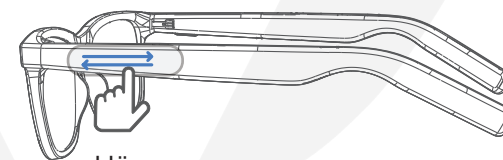

Högg


Síðasta lagið

Strjúktu hratt aftur á hægri snertiplötu gagnaugsans.



SPILA/PÁSA

Ýttu á hnappinn undir hægri gagnauga til að spila eða setja á pásu.

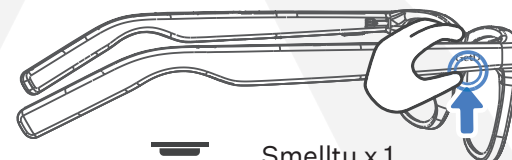

Smelltu x 1



AI Cool/AIP app áskrift - innifalið

VIP áskrift innifalin

Takk fyrir að kaupa úr SonaVue línunni af opnum eyrum gleraugum. Í vörunni fylgir áskrift að AI Cool/AIP þýðingarhugbúnaði.

Sæktu APPIÐ úr tenglinum og opnaðu einfaldlega og paraðu í gegnum Bluetooth stillingar ef tækið finnst ekki strax.

Skráðu þig með tölvupósti

Til að nota hugbúnaðinn þarf netfang. Staðfestingarkóði verður sendur á netfangið, vinsamlegast bættu honum fljótt við til að tryggja virkjun. Heyrnartólin eru bundin af gerðarnúmeri og svo MAC-tölu tækisins.

Þýðingarþjónusta er aðgengileg í gegnum hnappinn “Samtímis túlkun”.

(athugaðu að ef Bluetooth-nafnið er breytt í stillingum getur myndin af gleraugunum þínum horfið í sjálfsgefið ástand)

AI Cool krefst virkrar gagnaþjónustu (5G æskilega) eða Wi-Fi tengingar til að þýða.

Samhliða þýðing

Samhliða þýðing notar gervigreindartækni sem hún sækir úr skýinu. Það er smávægileg töf eftir frammistöðu tækisins og tengingarhraða. Leyfðu tækinu og heyrnartólunum að tengjast og hefja þýðingu áður en þú opnar samtali.

Með því að ýta á hvora hlið koma tungumálavalin upp.

Ýttu á græna hljóðnemahnappinn til að ræsa hlustunar- og þýðingarþjónustuna.

Ýttu á rauða takkann til að stoppa.




Veldu tungumálin þín

Veldu tungumálin sem þú vilt þýða til og frá í hausnum og veldu svo hvernig þú vilt að þýðingin komi út. Það eru 3 valkostir.

Ýttu á hátalarahnappinn neðst á skjánum til að breyta þýðingargerð.



AIP Google Play AI Cool iOS

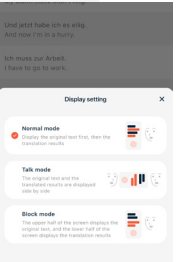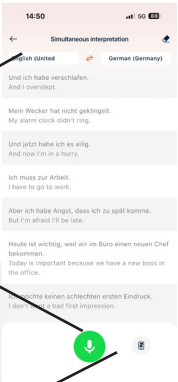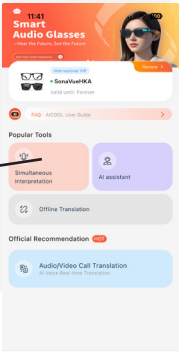

harmonix.is
harmonixhearing.com

Geymsla og viðhald

- Þessi vara ætti að geyma á köldum og þurrum stað. Rekstrarhitastig á bilinu 0-45°C.
- Haltu vörunni frá hitauppsprettum, eldfimum lofttegundum og öðrum hreinsunar-/tærandi vökva. Forðastu langvarandi sólarljós og notkun/staðsetningu á svæðum þar sem er við háan hita.
- Hættu strax að nota þessa vöru ef einhverjir hlutir skemmast eða valda reyk, hita eða brennandi lykt.
- Hátalarahlutinn í þessari vöru er ekki vatnsheldur heldur hannaður til notkunar við eðlilegar notkunaraðstæður. Hún er ekki sérstaklega hönnuð fyrir snertiþróttir þar sem hún getur orðið fyrir ávirkun, orðið blaut eða sökk í vatn.
- Hleðslunúra þessarar vöru er ekki vatnsheld. Ekki láta hleðsluhulstrið verða fyrir neinum vökva.
- Hreinsaðu heyrnartólin með mjúku, þurru klúti.
- Eftir langvarandi geymslu, hlaða aftur áður en þú notar.

Nóta

Hönnun og forskriftir geta breyst án fyrirvara. Fyrir nýjustu upplýsingar um fyrirtæki og vöru, vinsamlegast heimsækið www.harmonix.is

Heyrnarskemmdir

Að hlusta á hljóð á of miklum styrk getur brenglað hljóðið og aukið áhættu á heyrnarskaða og heyrnartapi.

FCC

FCC auðkenni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Varúð FCC

Allar breytingar eða breytingar sem ekki eru sérstaklega samþykktar af þeim sem ber ábyrgð á samræmi geta ógilt heimild notandans til að nota búnaðinn. Þetta tæki uppfyllir hluta 15 í reglum FCC.

Rekstur er háður eftirfarandi tveimur skilyrðum:

- (1) Þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum, og
- (2) Þetta tæki verður að taka við allri truflun sem móttækin, þar með talið truflunum sem geta valdið óæskilegri virkni.

Yfirlýsing FCC

Þessi búnaður hefur verið prófaður og fundist uppfylla kröfur fyrir Class B stafrænt tæki, samkvæmt hluta 15 í reglum FCC. Þessi mörk eru hönnuð til að veita viðunandi vörn gegn skaðlegum truflunum í íbúðarhúsnæði. Þessi búnaður framleiðir, notar og getur geislað út útvarpsbylgjuorku og, ef hann er ekki settur upp og notaður samkvæmt leiðbeiningum, getur hann valdið skaðlegum truflunum á útvarpssamskiptum. Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflun verði ekki í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á móttöku útvarps eða sjónvarps, sem hægt er að ákvarða með því að slökva og kveikja á tækinu, er notandinn hvattur til að reyna að leiðrétta truflunina með einni eða fleiri af eftirfarandi aðgerðum:

- Færa eða færa móttökuloftnetið.
- Aukið fjarlægðina milli búnaðar og móttakara.
- Tengdu búnaðinn við innstungu á rás sem er önnur en sú sem móttakarinn er tengdur við.
- Ráðfærðu þig við söluaðila eða reyndan útvarps-/sjónvarpstæknimann til að fá aðstoð.

FCC yfirlýsing (framhald)

Þessi búnaður uppfyllir FCC geislunarútsetningarmörk sem sett eru fyrir óstýrt umhverfi. Endanotandi þarf að fylgja sérstökum rekstrarleiðbeiningum til að uppfylla kröfur um RF-útsetningu. Þessi sendir má ekki vera staðsettur á sama stað eða starfa samhliða neinu öðru loftneti eða sendi. Færanlega tækið er hannað til að uppfylla kröfur um útsetningu fyrir útvarpsbylgjum sem sett eru af Federal Communications Commission (USA). Þessar kröfur setja SAR hámark upp á 1,6 W/kg að meðaltali yfir eitt gramm af vef.

Ábyrgur aðili (tengiliður aðeins vegna FCC-mála): Harmonix Technologies Inc., 200 Crandon Blvd., Key Biscayne, FL 33149.

CE samræmisyfirlýsing

Harmonix ehf. hér með lýsir hún því yfir að þessi vara uppfylli grundvallarkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipunar 2014/53/ESB og allar aðrar viðeigandi kröfur ESB-tilskipunarinnar. Fullkomin yfirlýsing um samræmi má finna á: <https://harmonix.is/pages/doc>. Fulltrúi Harmonix í ESB er Harmonix ehf. Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfjörur, Ísland.

Tíðnisvið: 2400-2483,5 MHz
Hámarks sendiafl: 10 dBm (EIRP)

Tilskipun 2014/53/ESB um geislun:
Þessi búnaður uppfyllir tilskipun 2014/53/ESB um geislunarútsetningu sem sett er fyrir óstýrt umhverfi. Endanotandi þarf að fylgja sérstökum rekstrarleiðbeiningum til að uppfylla kröfur um RF-útsetningu. Þessi sendir má ekki vera staðsettur á sama stað eða starfa samhliða neinu öðru loftneti eða sendi.

Færanlega tækið er hannað til að uppfylla kröfur um útsetningu fyrir útvarpsbylgjur sem Evrópusambandið hefur sett á markaði. Þessar kröfur setja SAR hámark upp á 2W/kg, að meðaltali yfir tíu grömm af vef.

WEEE samræmisyfirlýsing

Þetta WEEE merki þýðir að varan má ekki henda sem heimilisúrgangi og að hún eigi að vera afhent á viðeigandi söfnunarstað til endurvinnslu. Rétt förgun og endurvinnsla hjálpar til við að vernda náttúruauðlindir, heilsu manna og umhverfið. Fyrir frekari upplýsingar um förgun og endurvinnslu þessarar vöru, hafðu samband við sveitarfélagið, förgunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

Rafhlaða

VARÚÐ

- Að skipta út rafhlöðu fyrir ranga tegund sem getur brotið á öryggisráðstöfun.
 - Förgun rafhlöðu í eld eða heitan ofn, eða vélræn mulning eða klipping rafhlöðu, sem getur valdið sprengingu.
 - Að skilja rafhlöðu eftir í mjög háu umhverfi sem getur valdið sprengingu eða leka eldfimum vökva eða gasi.
 - Rafhlaða sem verður fyrir mjög lágum loftþrýstingi sem getur valdið sprengingu eða leka á eldfimum vökva eða gasi.
 - Ekki nota rafhlöðuna ef hún er greinilega stækkuð.
- Ákæra
- Gakktu úr skugga um að heyrnartólin séu þurr áður en þú setur þau í hleðsluhulstrið og haltu hleðsluportinu þurru áður en þú hleður.
 - Notaðu aðeins aflagjafa sem eru samþykktir af viðeigandi yfirvöldum og í samræmi við staðbundnar reglugerðir (t.d. UL, CSA, VDE, CCC).

Hættulegur akstur

· Athugaðu að notkun þessa vöru við akstur eða hjólréiðar getur brotið reglur í sumum löndum eða svæðum. Staðfestu og fylgdu umferðarlögum og reglum á þínu svæði og ráðfærðu þig við staðbundna eftirlitsaðila.

Húðerting

- Í ákveðnu umhverfi eða langvarandi snertingu við sápu, svita, UV-vörn, krem og önnur hugsanlega ertandi efni á húðina geta valdið ofnæmisviðbrögðum.
- Til að draga úr hættu á húðertingu skaltu ekki bera vöruna á neinn líkamshluta með húðmeiðsli.
- Hættu strax að nota vöruna og ráðfærðu þig við lækni ef húðin þín verður rauð, bólgin, kláði eða einhver önnur ertandi viðbrögð.

Rafsegultruflun

- Ekki nota þessa vöru á stöðum þar sem þráðlaus tæki eru bönnuð (svo sem á flugvöllum og staðbundnum heilbrigðisstofnunum o.s.frv.), þar sem hún getur truflað önnur raftæki eða valdið öðrum hættum.
- Sum rafeindatæki geta bilað vegna útvarpstruflana frá þessari vöru (t.d. sumir rafeindatæki fyrir bíla). Vinsamlegast hafðu samband við framleiðanda slíkra rafeindatækja til frekari upplýsinga.
- Útvarpsbylgjur sem þessi vara framleiðir geta haft áhrif á reglulega notkun sumra lækningatækja, svo sem gangráða, hjartastuðtækis, kuðungsígræðslna, heyrnartækja o.fl. Ef þú notar einhver af þessum lækningatækjum, hafðu samband við lækni þinn og framleiðanda lækningatækja varðandi takmarkanþjónustu eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

Köfnunarhætta

- Haltu gleraugunum og hleðsluhulstrinum fjarri börnum og gæludýrum.

Ef um óvart inntöku er að ræða, leitaðu tafarlausrar lækniáðstoðar.

Yfirlýsing um ábyrgð framleiðanda:

Harmonix býður upp á takmarkaða 12 mánaða alþjóðlega ábyrgð (þar með talið Bandaríkin) og 24 mánaða ábyrgð á þessari vöru fyrir vörur keyptar í ESB. Fyrir upplýsingar um núverandi ábyrgðir, heimsæktu vefsíðu okkar: www.harmonix.is eða hafðu samband við seljandann þinn.

Gakktu úr skugga um að farið sé eftir öllum staðbundnum lögum og reglum áður en þú notar þessa vöru.

Harmonix þjónustutengill



Harmonix ehf.

Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnarfjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC

200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149, USA

HARMONIX

harmonix.is
harmonixhearing.com

harmonix.is
harmonixhearing.com

HARMONIX